

Manual til Leropsamler

Forhandler:


Silica Nordic
Møllehaven 14
4040 Jyllinge
Telefon: 92 90 40 00

Tekniske specifikationer:

Dimensioner B x H x D:
62 x 53 x 42 cm (inkl. vogn og hjul)
Rørdiameter: 40 mm
Materiale: Polypropylen

Før brug

Fyld kamrene op med vand, og tjek om de eksterne samlinger på leropsamleren er tætte. Der må gerne sive vand mellem de indvendige kamre.

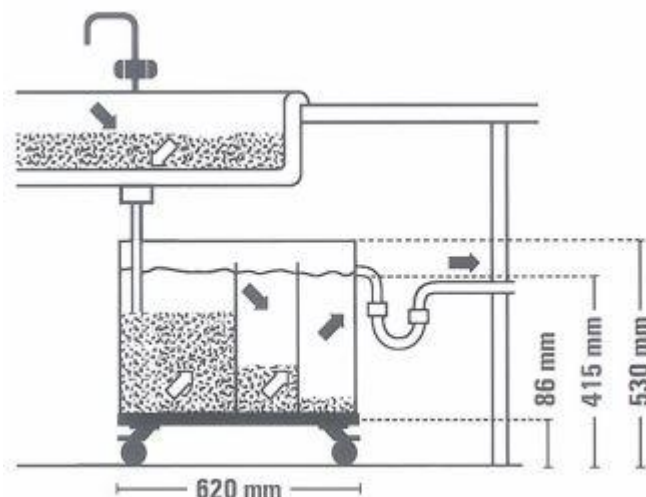

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Leropsamleren er beregnet til brug under vasken i keramikværksteder, hvor der bliver udskilt lerrester via afløbet. Den består af et simpelt trekammersystem, der sænker vandets afløbshastighed, så ler- og glasurrester bundfældes i kamrene.

Leropsamleren er placeret på en vogn, så den nemt kan flyttes, når den skal rengøres. Løsn rørforbindelsen ved vasken og flyt røret nedad. Rengøringsfrekvensen afhænger naturligvis af, hvor meget vand med lerrester, der løber gennem kamrene. På skoler og i keramikværksteder, hvor leropsamleren er i brug regelmæssigt flere gange om ugen, er det en god tommelfingerregel at rense den 2 – 4 gange om året.

Såfremt det første kar er halvt fyldt med slam, er det tid til at rengøre den. Rengøring af leropsamleren foregår ved at skovle resterne fra bunden af karrene op med en lille spand eller et andet velegnet redskab. Lad lerresterne tørre, inden du bortskaffer det som affald.

Skulle der opstå lugt fra leropsamleren, kan det skyldes, at der dannes gasser fra nedbrydning af organisk materiale. For eksempel hvis madrester eller lignende er endt i leropsamleren. For at undgå lugt fra leropsamleren er det vigtigt, at den er i brug, så der jævnligt løber vand gennem kamrene, at den bliver renses jævnligt, og at den ikke er fuldstændig tæt op mod låget. Det medfølgende låg skal ikke tætnes med en fuge; det skal kun placeres løst på leropsamleren for at sikre luftventilation.